



Kaivo-ohje sadevesi-järjestelmän tilaajalle


Sadevesikaivot tai loiskekupit tulee asentaa oikeaan kohtaan, koska sadevesijärjestelmän asentajat eivät pysty vaikuttamaan virheellisesti asennettuihin kaivoihin tai loiskekuppeihin. Ohessa näkemyksemme kaivojen tai loiskekuppien oikeasta sijainnista:

Alastulon ulosheittäjän nokka on noin 180 mm:n etäisyydellä kiinnityskohdasta, johon alastulon seinäkiinnikkeet on kiinnitetty (tiliseinä, betoniseinän nurkkalauta jne.)


RT-ohjekortin mukaan alastulon nokka olisi jätettävä vähintään 200 mm korkeudella maasta. Käytännössä olemme huomanneet toimivaksi ratkaisuksi sijoittaa ulosheittäjä n. 50 - 100 mm:n etäisyydelle kaivosta tai loiskekupista (kuva A). Tulemme käyttämään töissämme vastaavia ratkaisuja. Ellei alastulon alle sijoiteta sadevesikaivoa tai loiskekuppia, alastulon nokka sijoitetaan noin 200-250 mm maanpinnasta.

Sijoita kaivon tai loiskeupin takareuna 160 mm:n päähän alastulon kiinnityskohdan pinnasta (huom. ei yleensä sokkelista tai kivijalasta), sekä keskitä kaivon tai loiskeupin keskilinja siihen kohtaan, johon alastulon keskikohta kiinnitetään, esim. nurkkalauta (kuva B). Alastulon ulosheittäjä suunnataan heittämään sadevesi suoraan eteenpäin (kuva C).


Pahimmat virheet syntyvät silloin, kun kaivo tai loiskekupi sijoitetaan joko liian kauas kiinnitettävästä pinnasta, jolloin vesi ei lennä kaivoon saakka, tai liian lähelle seinää, jolloin vesi lentää kaivon yli (kuva D). Virheellistä on myös asentaa kaivo vesisuunnan sivuun (kuva E).

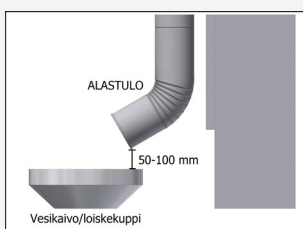

KUVA A

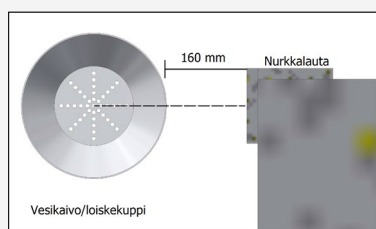


KUVA B

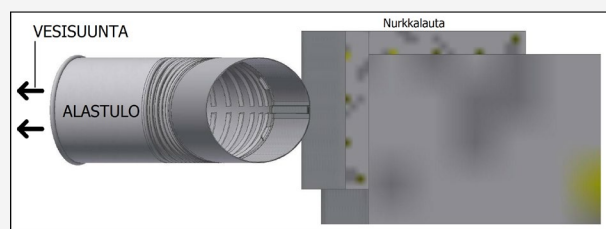

KUVA C



KUVA D

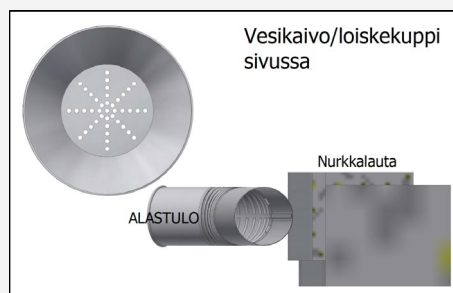

KUVA E